Aspire 4937/4935/4735Z シリーズ クイックガイド

Copyright © 2009 Acer Incorporated. All Rights Reserved.

Aspire 4937/4935/4735Z シリーズクイックガイド

初版: 2009年02月

弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではな く、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書 の記載内容の誤り(誤植や実際の誤りなど)については除外されます。

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、改訂版マニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複写、伝送、転写、検索可能な形での保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire 4937/4935/4735Z シリーズノートブックコンピューター

モデル番号:	
シリアル番号:	
購入日:	
購入場所:	

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

Aspire シリーズユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には Acer Empowering Technology、キーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。ユーザーガイドおよび以下に紹介する AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。 AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)は、本 PC についてわかりやすく 説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

- 1. **3 スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
- 2. AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。



注意:ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がセットアップされていない場合、AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、セットアップしてください。Adobe Reader の使い方については、[Adobe Reader ヘルプ] にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー _{上面}



#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラ です (特定モデルのみ)。
2	3	マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

#	アイコン	アイテム	説明
3		ディスプレイスク リーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。コン ピュータ出力を表示します (構成はモデルに よって異なります)。
4	Ф	電源ボタン	コンピュータをオン/オフにします。
5		状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態 を示す LED です。詳細は、 ユーザーズマ ニュアルを参照してください。
6		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用 します。
7		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
8		状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態 を示す LED です。詳細は、ユーザーズマ ニュアルを参照してください。
9		クリックボタン (左、中央 *、右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンと同じ役割を果たします。* 中央のボタンは 4 方向コントロール機能に対応した、指紋読取装置です(特定モデルのみ)。
10		タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポイ ンティングデバイスです。
11		Acer MediaTouch +—	Acer Arcade や他のメディア再生プログラム で使用します。
12	e	Empowering +—	Acer Empowering Technology を起動。
13		簡単起動ボタン	頻繁に使用するプログラムを起動するボタンです。詳細は、 ユーザーズマニュアル を参照してください。
14		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを 出力します。

前面




#	アイコン	アイテム	説明
1	((=	CIR 受信装置	リモコンから信号を受信します。
2	WITH PRO	6 in 1 カード リーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、MultiMediaCard plus™ (MMCplus™)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card に対応しています。 注意:押すとカードを取り出し / 挿入できます。同時に 1 個のカードしか操作できません。

背面



#	アイテム	説明
1	通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュー タを冷却するための孔です。

左面




#	アイコン	アイテム	説明
1	==	DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2	윰	Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワーク へ接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニタ、LCD プロジェクタなど)。
4	← / e SATA	USB 2.0 / eSATA ポート	USB 2.0 / eSATA デバイスを接続します (特定モデルのみ)。 注意: eSATA と USB が共有されており、同時に2つのデバイスを接続することはできません。
5	HDMI	HDMI ポート	高性能デジタルビデオ接続対応します (特定モデルのみ)。
6	●	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、 USB カメラなど)。
7	SPDIF	ヘッドフォン/ス ピーカー / 出力 ジャック S/PDIF 対応	オーディオ出カデバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
	▶ øŊ	マイクロフォン ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
	(+ 1)	入力ジャック	オーディオ入力デバイスを接続します (オーディオ CD プレーヤー、ステレオ ウォークマン、mp3 プレーヤーなど)。
8	ExpressCard / 54	ExpressCard/54 スロット	1 台の ExpressCard/54 モジュールを接続できます。

右面



#	アイコン	アイテム	説明
1	● ✓•+	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、 USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアク セスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイ ジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクト ホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意:コンピュータがオフの状態の場合は、緊 急用イジェクトホールにペーパークリップを差 し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
6		モデム (RJ-11) ポート	電話回線に接続します。
7	ĸ	Kensington ロッ クスロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティ ロックを接続します。

底面

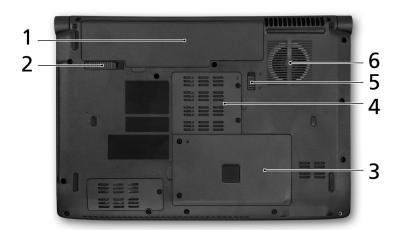

アイコン	アイテム	説明
₫	バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着し ます。
	バッテリー取り外し 用ラッチ	バッテリーを外します。
	ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着しま す (ネジで固定)。
	メモリコンパートメ ント	コンピュータのメインメモリを装着します。
	バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
	通気孔と冷却ファン	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。 注意:ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。
	_	バッテリー取り外し 用ラッチ ハードディスクベイ メモリコンパートメント バッテリーロック

仕様

オペレーティング	•	Windows Vista [®] 正規版
システム		
プラットフォーム	•	Intel [®] Centrino [®] 2 プロセッサ テクノロジは、次のもの
		を特徴とします。
		• Intel [®] Core [™] 2 Duo プロセッサ
		• Mobile Intel [®] PM45/GM45 Express チップセット *
		 Intel[®] Wireless WiFi Link 5100/5300*
		 Intel[®] Wireless WiFi Link 5150/5350*
	•	Intel [®] Pentium [®] デュアルコアプロセッサ *
	•	Mobile Intel [®] GL40 Express チップセット *
	•	Acer InviLink [™] Nplify [™] 802.11b/g/Draft-N*
システムメモリ	•	
	•	最高 2GB の DDR2 667/800 MHz メモリ、2 個の soDIMM
		モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *
	•	最高 2GB の DDR3 1066 MHz メモリ、2 個の soDIMM
		モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	•	16:9 縦横比
	•	14" HD 1366 x 768
グラフィック	•	Mobile Intel® GL40 Express チップセット *
	•	Mobile Intel [®] GM45 Express チップセット *
	•	NVIDIA [®] GeForce [®] 9300M GS*
	•	NVIDIA [®] GeForce [®] G 105M*
オーディオ	•	 2 台のステレオスピーカーを内蔵した Dolby [®] 認証サラウ
		ンドサウンドシステム
	•	True5.1- チャネル サラウンドサウンド出力
	•	高性能オーディオをサポート
	•	S/PDIF (Sony/Philips デジタルインターフェイス) により、
		デジタルスピーカーをサポート
	•	内蔵型ステレオマイクロフォン x2 搭載 Acer PureZone
		テクノロジー MS Saved Hit
	•	MS-Sound 対応
ストレージサブ	•	2.5" ハードディスクドライブ
システム	•	光学ドライブオプション:
		 Blu-Ray ディスク [™]/DVD-Super Multi ダブルレイ ヤー ドライブ *
		DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ *
	•	6 in 1 カードリーダー

コミュニケー	 Acer Video Conference、機能:
ション	• Acer Crystal Eye Webcam 統合 *
	Acer PureZone テクノロジ*
	• Acer Xpress VoIP 電話 (オプション)*
	• WLAN:
	 Intel[®] Wireless WiFi Link 5100/5300*
	 Acer InviLink[™] Nplify[™] 802.11b/g/Draft-N*
	• Wi-Fi [®] /WiMAX [™] :
	 Intel[®] Wireless WiFi Link 5150/5350*
	● WPAN: Bluetooth [®] 2.0+ データレートの向上 (EDR)*
	• LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN 対応
	• モデム : 56K ITU V.92 は、Wake-on-Ring 対応です
プライバシー保護	• Acer Bio-Protection 指紋ソリューション *
	• BIOS User、Supervisor、HDD パスワード
	Kensington ロックスロット
寸法および重量	• 342 (幅) x 239 (奥) x 23/38.6 (高) mm
	(13.4 x 9.4 x 0.9/1.5 インチ)
	• 2.32 kg (5.11 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源サブシステム	• ACPI 3.0
	 48.8 W 4400 mAh
	• 3- ピン 65 W AC アダプタ *
	• 3- ピン 90 W AC アダプタ *
	ENERGY STAR® 4.0*
特殊キーおよび	• 88-/89-/93- キー 日本語キーボード
コントロール	• タッチパッド ポインティングデバイス
•	

I/O インター

フェース

- ExpressCard[™]/54 スロット
- 6 in 1 カードリーダー (SD/MMC/MMC*plus*[™]/MS/MS PRO/xD)
- USB 2.0 ポート
- USB 2.0 / eSATA ポート*



注意: eSATA と USB が共有されており、同時に2つのデバイスを接続することはできません。

- 赤外線 (CIR) ポート
- HDCP 対応の HDMI[™] ポート*
- 外部ディスプレイ (VGA) ポート
- ヘッドフォン / スピーカー /S/PDIF 対応出力ジャック *
- マイクロフォン入力ジャック
- 入力ジャック
- Ethernet (RJ-45) ポート
- ・ モデム (RJ-11) ポート
- AC アダプタ用直流入力ジャック

環境

温度:

操作時:5°C~35°C

非操作時:-20 ℃ ~ 65 ℃

湿度(結露なきこと):

• 操作時: 20% ~ 80%

非操作時: 20% ~ 80%



注意: * 特定モデルのみ。



注意:上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。